


Ce connecteur à visser est idéal pour vos connexions de câble CCTV et ne nécessite aucun outil compliqué. Il peut-être utiliser avec une très large gamme de câble Coax (RG59, RG58, KX6, IDEF 60/80, Micro Coax,  $\mu$ C75, .....). Il convient aussi pour les signaux HD Coax (AHD, TVI, CVI).

## Guide d'installation :

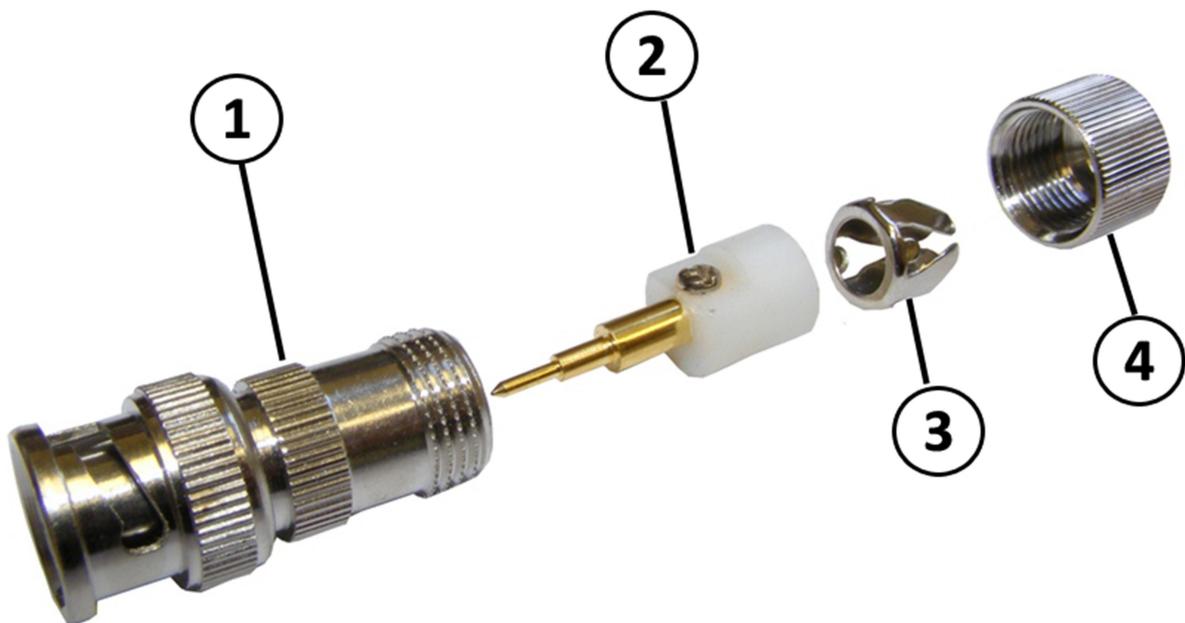

1. Coupez et dénudez votre câble Coax.
2. Dévissez la pièce (4) pour faire apparaître les pièces (2) et (3) se trouvant dans le connecteur.
3. Faites glisser la pièce (4) sur votre câble dénudé.
4. Retournez la tresse de masse sur la gaine extérieure.
5. Ecartez les dents de la pièce (3) faites glissez cette pièce sur votre câble jusqu'au début de votre gaine extérieure, repliez les dents de la pièce (3) sur la gaine et la tresse de masse de votre câble.
6. Desserrez la vis de la pièce (2) et enfoncez doucement l'âme de votre câble dans la pièce (2), ensuite serrez la vis de la pièce (2) correctement.
7. Pour terminer enfoncez la pièce (1) et vissez la pièce (4) à la main (ne pas utiliser d'outil pour serrer ces deux pièces).